


製品取り扱い上の注意


35010862 ver. 01 1-01

本製品のアンテナは、以下の可動範囲内でご使用ください。
可動範囲を超えて力を加えると、アンテナが破損する原因となります。

- 水平方向の可動範囲は、 -45° ～ 225° です。

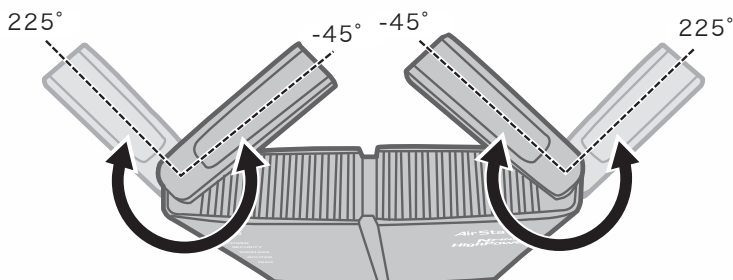

- 垂直方向の可動範囲は、 0° ～ 90° です。

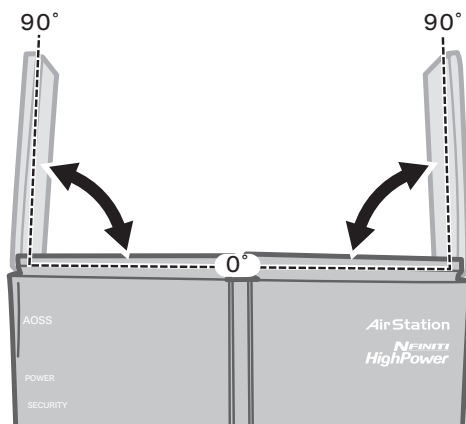

接続禁止に設定しているにもかかわらず無線子機からWEPで接続できる場合は、以下の「現象」「対策方法」を確認してください。

- 現象

AOSS接続を行い特定の無線子機を接続禁止に設定しているときに、追加でAOSS接続を行うと、接続禁止に設定している無線子機でもWEPでのみ接続可能になります。

- 対策方法

WEB設定画面の[管理設定]－[初期化/再起動]画面で、[再起動]ボタンをクリックして無線親機を再起動すると、接続禁止に設定している無線子機から接続できなくなります。